


Ersatzteilliste

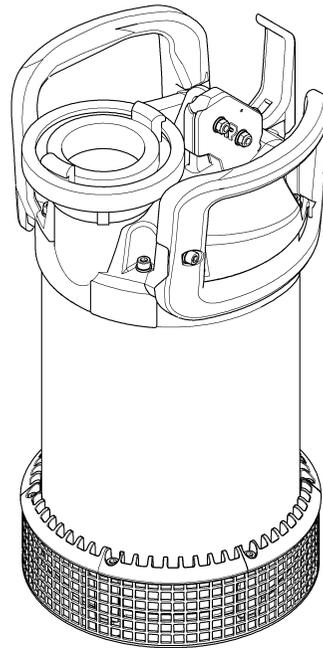

Nautilus 4/1
Tauchpumpe

Ausgabe: 01, 02/2013

 **rosenbauer**

Allgemein

Technische Information

Die in dieser Ersatzteilliste enthaltenen Informationen, Abbildungen und Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Unsere Produkte werden ständig im Zuge der technischen Weiterentwicklung verbessert.

Wir behalten uns das Recht vor, zweckmäßige Änderungen und Verbesserungen durchzuführen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Ersatzteilliste können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte gemacht werden.

Impressum

Copyright © Rosenbauer International AG, Paschingerstraße 90, 4060 Leonding, Österreich

Die Unterlagen sind dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Wiedergabe, Nachdruck (elektronisch oder mechanisch), Übersetzungen in andere Sprachen oder alle anderen Vervielfältigungen, auch von Teilen der Anleitung, sind nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.

Alle Rechte an dieser Ersatzteilliste und ihren Anlagen liegen bei der Rosenbauer International AG.

Rosenbauer behält sich das Recht vor, Änderungen jederzeit und ohne Ankündigungen durchzuführen.

Einleitung

Allgemein

Hersteller- und Kundendienstadresse Rosenbauer International AG
Paschinger Straße 90
4060 Leonding, Österreich

Telefon Nr.: +43 732 6794 - 0
Telefax Nr.: +43 732 6794 - 312
E-Mail: service@rosenbauer.com
Internet: www.rosenbauer.com

Für weitere Informationen steht Ihnen der Kundendienst der Firma Rosenbauer oder eine unserer weltweiten Vertretungen jederzeit gerne zur Verfügung.

Abbildungen

Die bildliche Darstellung in der Ersatzteilliste kann von der tatsächlichen Ausführung des Ersatzteiles abweichen.

Alle Abbildungen, Maße und Daten in der Ersatzteilliste sind unverbindlich.

Einleitung

Allgemein

Ersatzteile

Die Verwendung von Ersatzteilen und Zubehör, die nicht original von der Firma Rosenbauer stammen und nicht durch Rosenbauer geprüft und freigegeben sind, können konstruktiv vorgegebene Eigenschaften oder die Funktionstüchtigkeit negativ verändern und dadurch die Betriebssicherheit beeinträchtigen.

Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur Ersatzteile und Zubehörprodukte von Rosenbauer. Für die Verwendung anderer Produkte und daraus entstehende Schäden übernimmt Rosenbauer keine Haftung.

Ersatzteile für Zukaufteile

Bei Ersatzteilbestellungen für Zukaufteile beachten Sie die Ersatzteillisten des Herstellers.

Sonderausstattungen

Die Ersatzteilliste enthält auch Beschreibungen von Sonderausstattungen und Zusatzausrüstungen, die nicht im normalen Lieferumfang enthalten sind. Der Lieferumfang richtet sich stets nach Ihrem Auftrag. Die Ausrüstung und Ausstattung Ihres Produktes kann daher teilweise von den Beschreibungen oder Abbildungen abweichen.

Sollte Ihr Produkt mit Ausstattungsdetails versehen sein, die nicht in dieser Ersatzteilliste abgebildet oder beschrieben sind, steht Ihnen der Kundendienst der Firma Rosenbauer oder eine unserer weltweiten Vertretungen jederzeit gerne zur Verfügung.

Einleitung


Wie bestellt man Ersatzteile?



WICHTIG !

Bei Ersatzteilbestellungen für Fahrzeuge bzw. Komponenten, bitte unbedingt die Auftragsnummer, Fahrgestellnummer oder die Komponentenseriennummer bekanntgeben!

Die Fahrgestellplakette ist links oder rechts am Kabineneinstieg montiert. Das Pumpentypenschild ist im Pumpenraum montiert!

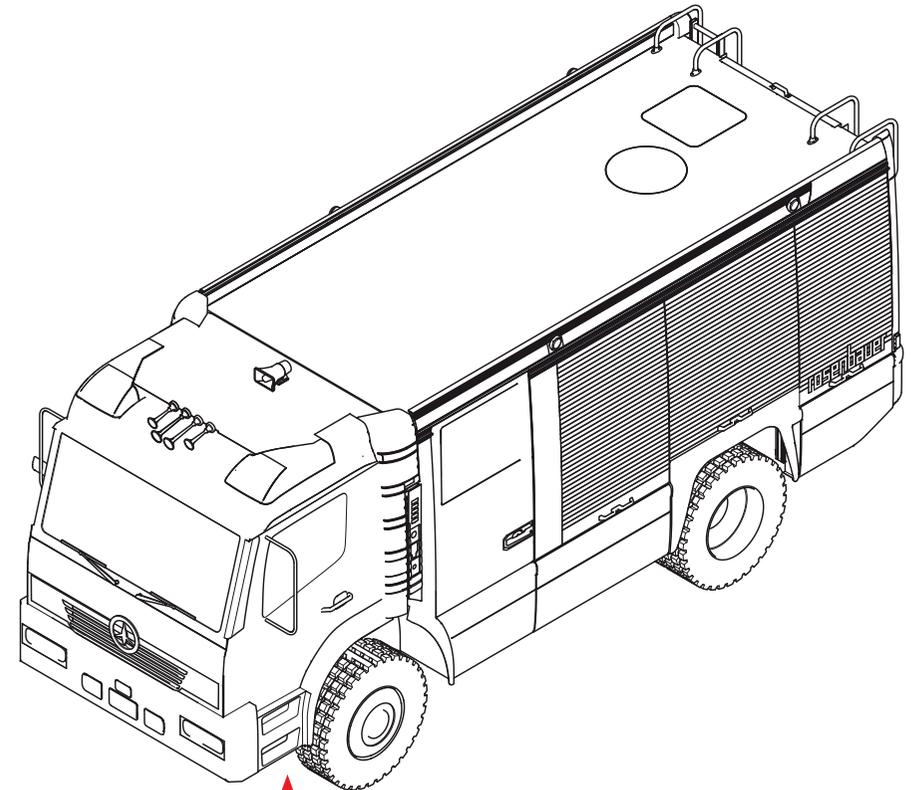

FAHRZEUGTYPE
VEHICLE TYPE

BAUJAHR
YEAR OF CONSTR.

FAHRGESTELL
CHASSIS

MOTOR
ENGINE

AUFBAU
SUPERSTRUCTURE

Hersteller
Manufacturer
Nr./No.

Hersteller
Manufacturer
Nr./No.

Hersteller
Manufacturer
Nr./No.



Rosenbauer International
Aktiengesellschaft

Feuerwehrtechnik
Fire Fighting Technology

A-4060 Leonding, Paschinger Str.90
Austria 085165-001

Wie bestellt man Ersatzteile?

Bei Ersatzteilbestellungen bitte folgende Punkte anführen:

- 1 Auftragsnummer
- 2 Pumpennummer
- 3 Baugruppe
- 4 Bildtafel/Position
- 5 Benennung
- 6 Artikelnummer
- 7 Menge

Beispiel einer korrekten Ersatzteilbestellung:

- 1 X2K0011
- 2 KR235L00098
- 3 Pumpe NH 30
- 4 Bildtafel 3/Position 10
- 5 Pumpengehäuse, LM
- 6 085124-001
- 7 Menge 1 Stk.

Wie bestellt man Ersatzteile?




WICHTIG !

Bei Ersatzteilbestellungen für Pumpen, bitte unbedingt die Pumpenseriennummer bekanntgeben! Dies ermöglicht uns auf die Pumpentype zurückzuschließen.

Die Pumpennummer ist seitlich am Saugdeckel eingeschlagen!

KR266L00001

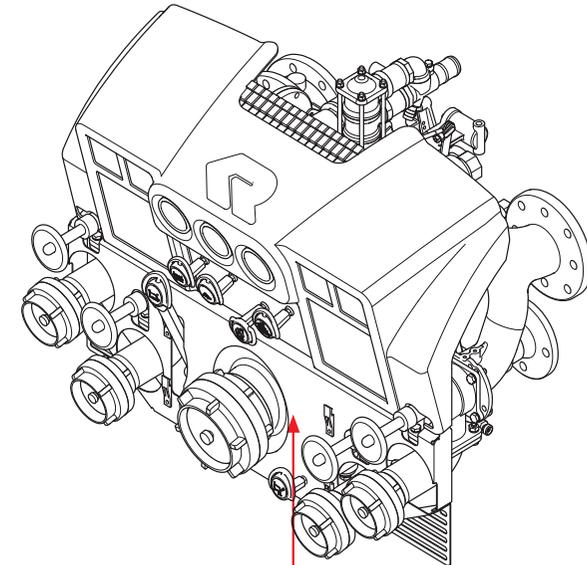

Wie bestellt man Ersatzteile?

Bei Ersatzteilbestellungen bitte folgende Punkte anführen:

- 1 Pumpennummer
- 2 Baugruppe
- 3 Bildtafel/Position
- 4 Benennung
- 5 Artikelnummer
- 6 Menge

Beispiel einer korrekten Ersatzteilbestellung:

- 1 KR266L00001
- 2 Pumpe NH 35
- 3 Bildtafel 1/Position 160
- 4 Laufrad NH35 links, LM
- 5 531296-001
- 6 Menge 1 Stk.


Abkürzungen

A2, A4	Stahl rostfrei
AL	Aluminium
C (A-B)	komplett (bestehend aus Pos. A - B)
D	Teil im Dichtsatz enthalten
L	Länge (mm)
L = (*)	Bitte erforderliche Länge (mm)
LM	Leichtmetall
Ms	Messing
na	nicht abgebildet
n.B.	nach Bedarf
R	Teil im Reparatursatz enthalten
RG	Rotguss
S	Materialstärke (mm)
ST	Stahl
vc	verchromt
vz	verzinkt
x	Preis auf Anfrage
(o-)	nur verwendet in Verbindung mit Pos.
*	Hinweise, Vermerke
∅	Durchmesser (mm)
RI	rechtslauf
LI	linkslauf

Einleitung


Inhaltsverzeichnis


Tauchpumpe Nautilus 4/1.....	11
Pumpenteil.....	13
Elektrik.....	18
Kupplungen	19

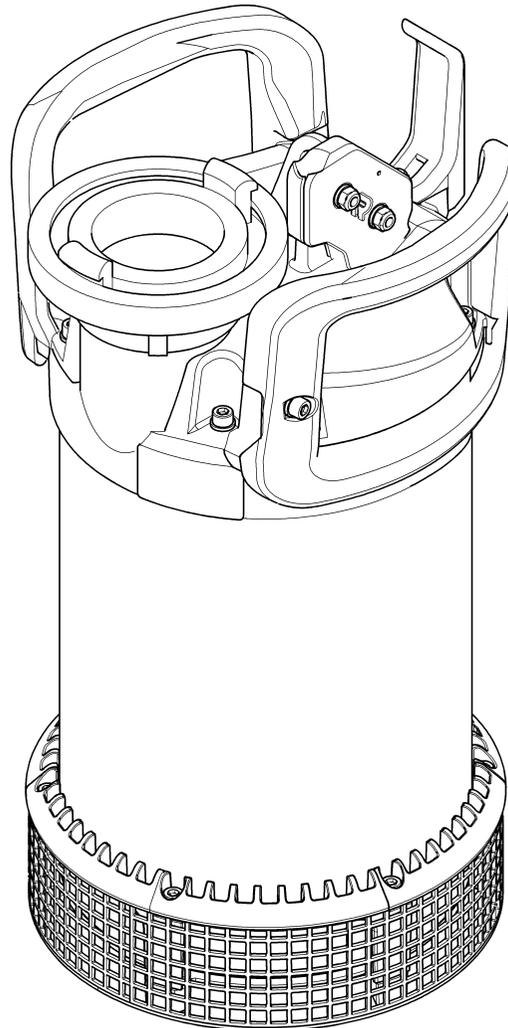

Nautilus 4/1

Pos.	Benennung	Bemerkung	Artikelnr.	Stk.	EUR/Stk.
--	<u>Pumpenteil</u>		578216		
--	<u>Elektrik</u>		578911		
--	<u>Kupplungen</u>		567887-001		

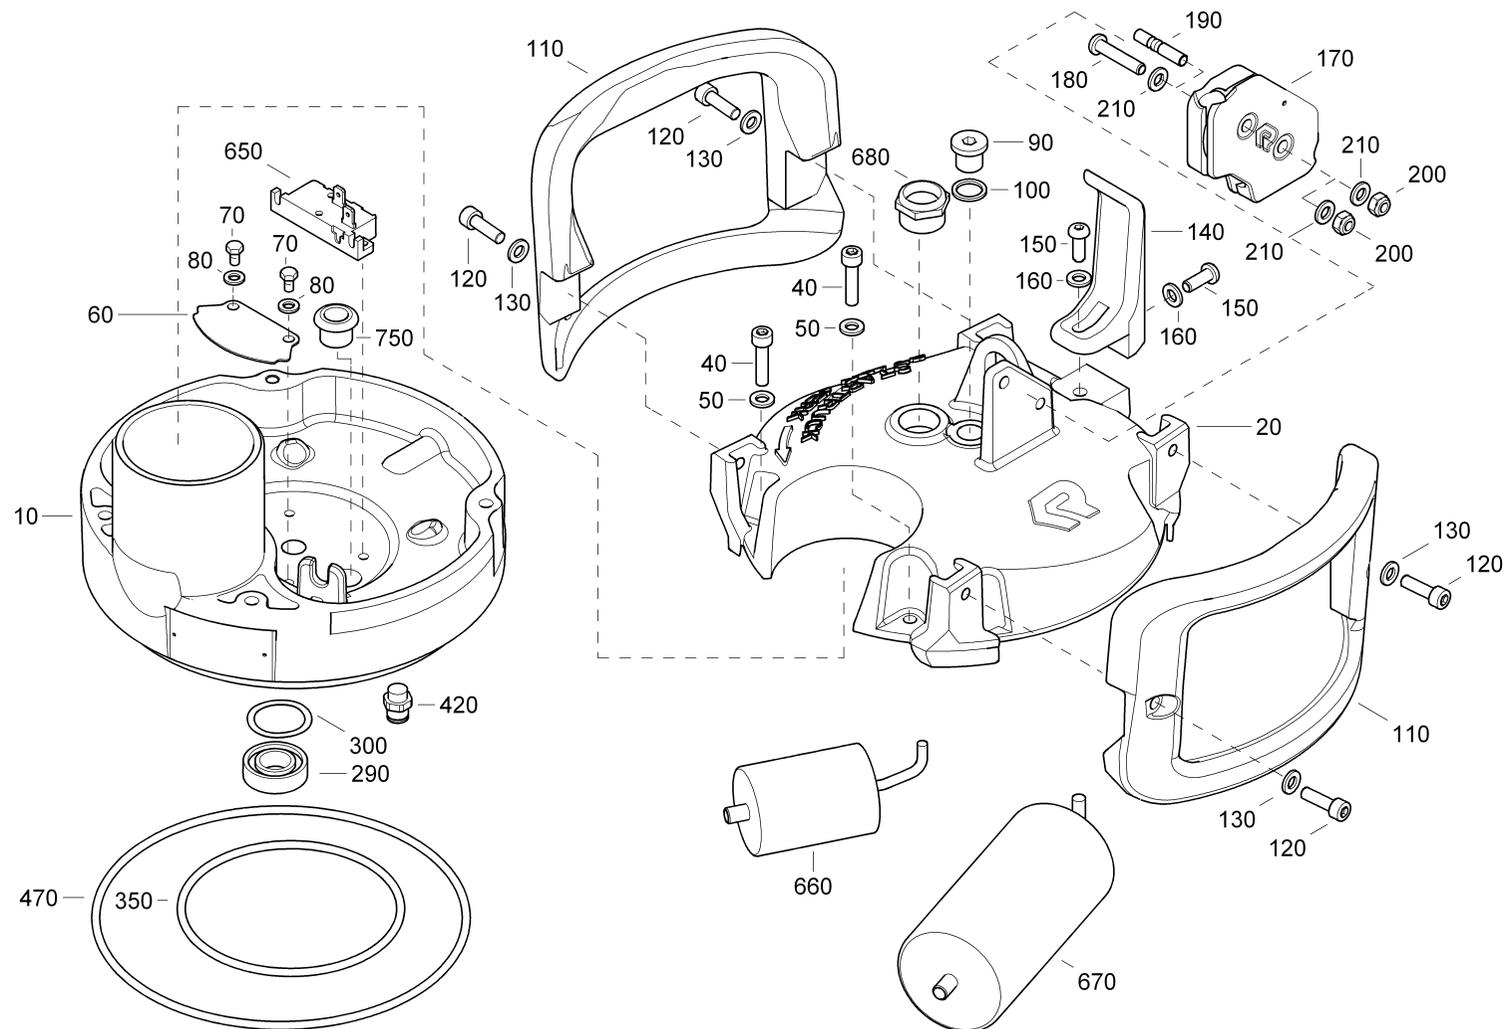

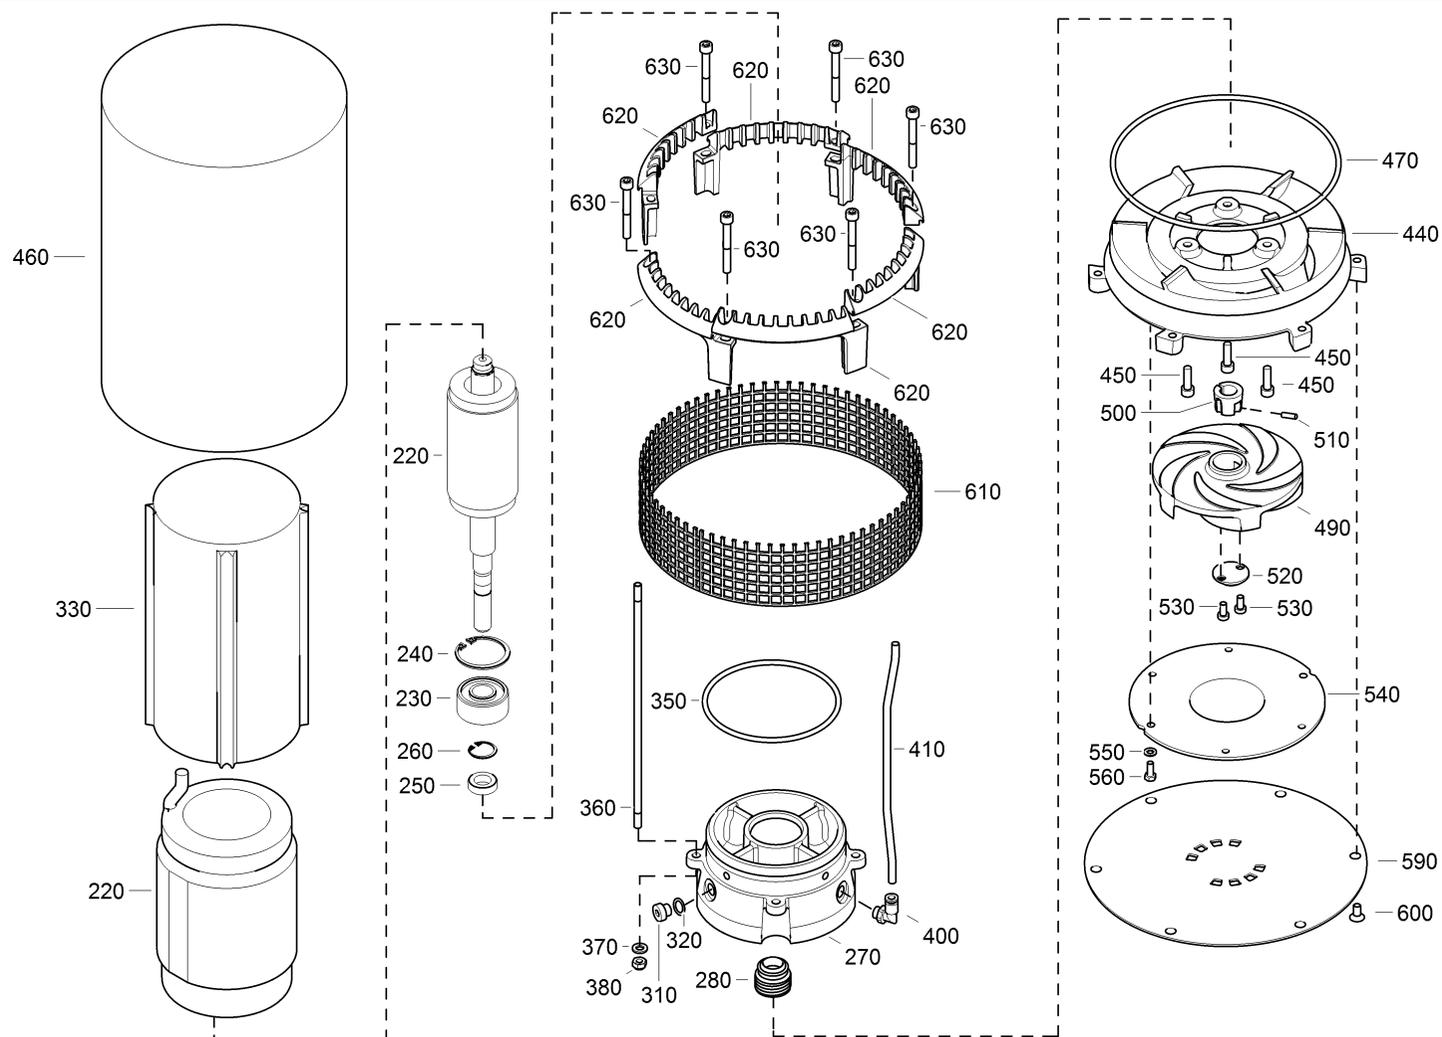

Nautilus 4/1

Pos.	Benennung	Bemerkung	Artikelnr.	Stk.	EUR/Stk.
--	Pumpenteil komplett	Nautilus 4/1, 230 V / 50 Hz	578216-001	1	
--	Pumpenteil komplett	Nautilus 4/1, 115 V / 50 Hz, Ausführung England	578216-002	1	
--	Pumpenteil komplett	Nautilus 4/1, 230 V / 60 Hz	578216-004	1	
10	Pumpendeckel Nautilus 4/1		576922-001	1	
20	Elektrikdeckel Nautilus 4/1		576924-001	1	
30	O-Ring		578899	1	
40	Zylinderschraube		015980	4	
50	Sicherungsscheibe		573715	4	
60	Motorgehäusedeckel		578893-001	1	
70	Sechskantschraube		015489	2	
80	Scheibe		014962	2	
90	Verschlusschraube		572975	1	
100	Dichtung		009419	1	
110	Tragegriff		543254-001	2	
120	Zylinderschraube		015980	4	
130	Scheibe		014918	4	
140	Kabelhalter		543084-001	1	
150	Linsenschraube		072046	2	
160	Scheibe		014918	2	
170	Kabelzugentlastung		545281-001	1	
180	Linsenschraube		572189	1	
190	Stiftschraube		015639	1	
200	Sechskantmutter		015054	2	
210	Sicherungsscheibe		573715	3	
220	Welle mit Rotor und Stator	230 V, 50 Hz, 2840 U/min	547289-001	1	
220	Welle mit Rotor und Stator	115 V, 50 Hz, 2840 U/min, Ausführung England	547289-002	1	

Nautilus 4/1


Pos.	Benennung	Bemerkung	Artikelnr.	Stk.	EUR/Stk.
220	Welle mit Rotor und Stator	230 V, 60 Hz, 3380 U/min	547289-003	1	
230	Schrägkugellager		544227	1	
240	Sicherungsring		014438	1	
250	Wellendichtring		546850	1	
260	Sicherungsring		544675	1	
270	Lagergehäuse		546387-001	1	
280	Gleitringdichtung		568680	1	
290	Rillenkugellager		039441	1	
300	Flachdraht Wellenfeder		568682	1	
310	Verschlusschraube		574672	1	
320	Dichtung		009412	1	
330	Innenmantel		546393-001	1	
350	O-Ring		014338	2	
360	Ankerschraube		545426-007	4	
370	Sicherungsscheibe		573715	4	
380	Sechskantmutter		015054	4	
390	Kontrollleitung für Gleitringdichtung komplett	C (400-430)	545899-003	1	
400	Winkel- Verschraubung		067618	1	
410	Einfachrohr		533144	1	
420	Gerade- Verschraubung		071712	1	
430	Winkel- Verschraubung		067618	1	
440	Leitapparat		546383-001	1	
450	Zylinderschraube		015980	3	
460	Außenmantel		546392-001	1	
470	O-Ring		546941	2	
490	Laufgrad	Φ 122 mm	546381-003	1	

Nautilus 4/1

Pos.	Benennung	Bemerkung	Artikelnr.	Stk.	EUR/Stk.
490	Laufрад	Φ 113,5 mm, Ausführung England	546381-004	1	
490	Laufрад	Φ 109 mm	546381-005	1	
500	Spannbuchse		841854-001	1	
510	Zylinderstift		848459	1	
520	Laufрadscheibe		847489-001	1	
530	Zylinderschraube		847526	1	
540	Laufрадdeckel		546394-001	1	
550	Scheibe		014962	6	
560	Sechskantschraube		015487	6	
570na	Getriebe- Fließ- Fett		573167	0,25 kg	
580	Saugkorb komplett	C (590-630), rot	546379-001	1	
590	Saugkorbboden		546391-001	1	
600	Senkschraube		578528	6	
610	Saugkorbgitter		546390-001	1	
620	Saugkorb Führungsring		546389-001	6	
630	Zylinderschraube		040639	6	

Nautilus 4/1

Pos.	Benennung	Bemerkung	Artikelnr.	Stk.	EUR/Stk.
--	Elektrik komplett	230 V / 50 Hz, Schuko	578911-001	1	
--	Elektrik komplett	115 V / 50 Hz, CEE 3 - pol	578911-002	1	
--	Elektrik komplett	230 V / 60 Hz, Schuko	578911-004	1	
640na	Anschlussleitung	PCE 230 V, 16 A	570163	1	
640na	Anschlussleitung	PCE 115 V, 16 A	577580	1	
650	Motorschutzrelais	10 A AC, 250 V	573797	1	
650	Motorschutzrelais	15 A AC, 250 V	577238	1	
660	Kondensator	DXL: 45x80, 400 VB, 30 µF	576205	1	
660	Kondensator	DXL: 55x120, 250 VB, 120 µF	574659	1	
660	Kondensator	DXL: 50x120, 450 VB, 50 µF	845182	1	
670	Anlaufkondensator	DSG01 100 µF	578965	1	
670	Anlaufkondensator	DXL: 46x100, 320 VB, 300 µF	579635	1	
670	Anlaufkondensator	DXL: 60x118, 0-550 VAC, 100 µF	578965	1	
680	Kabelverschraubung		566961	1	
690na	Anlaufrelais	ERA 115 V	579965	1	
700na	Flachsteckhülse	6,3 x 0,8 / 0,5 - 1,5 mm	532669	2	
710na	Isolierhülse gewinkelt		532670	1	
720na	Lötmutte	Raychem SGRS-4 TH6	017729	2	
730na	Lötmutte	Raychem SGRS-3 TH5	017704	1	
740na	Stoßverbinder	Raychem 1,5 - 2,5	065289	1	
750	Tülle einrandig		023915	1	
760na	Gurt mit Kletto Fix	L= 350 mm, B= 30 mm	052516-012	1	
770na	Leitung	H 07 V-K 1,5 mm ²	574415	1	
770na	Leitung	H 07 V-K 2,5 mm ²	574416	2	

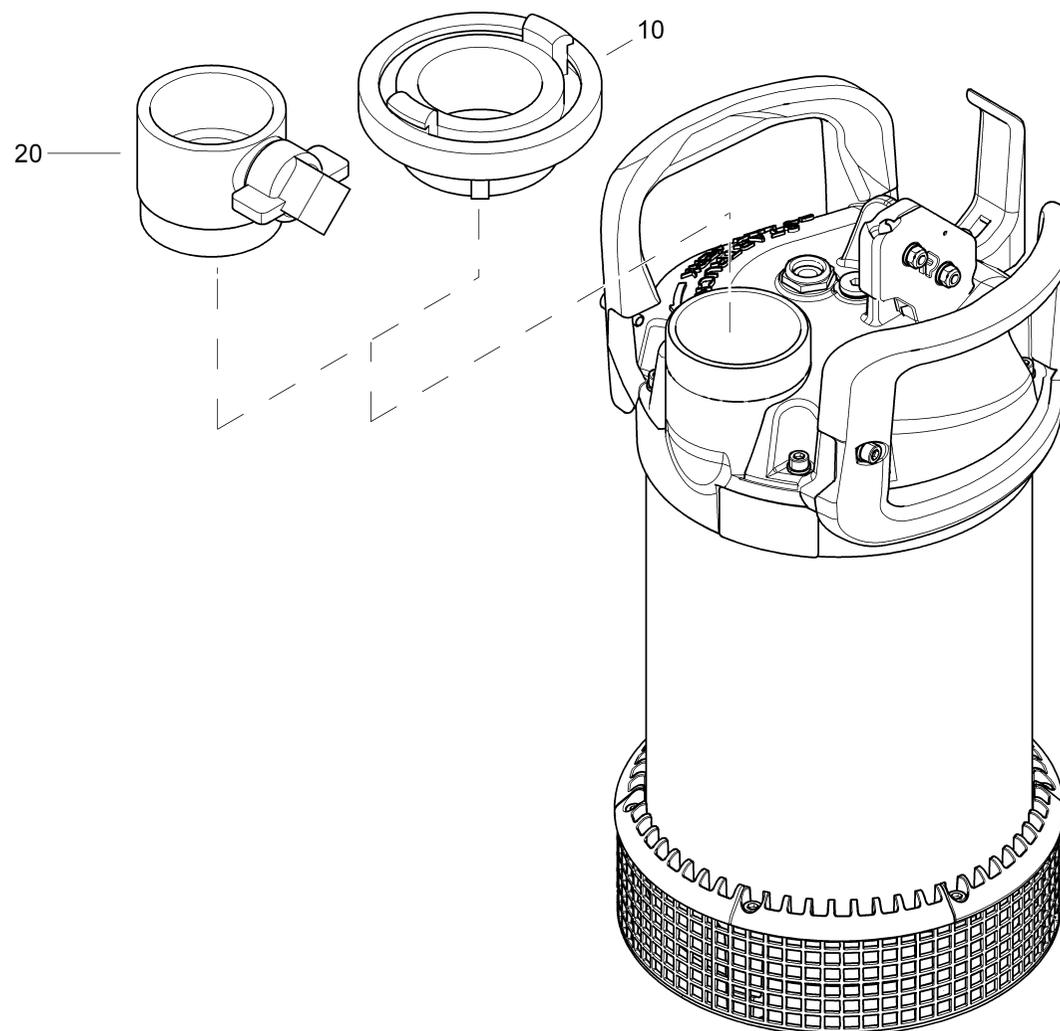

Nautilus 4/1

Pos.	Benennung	Bemerkung	Artikelnr.	Stk.	EUR/Stk.
10	Festkupplung	Storz B, 2 1/2"	242000	1	
20	Festkupplung	BSS 36, 2 1/2"	244389	1	
30na	Festkupplung	NST 2 1/2"	278904	1	